
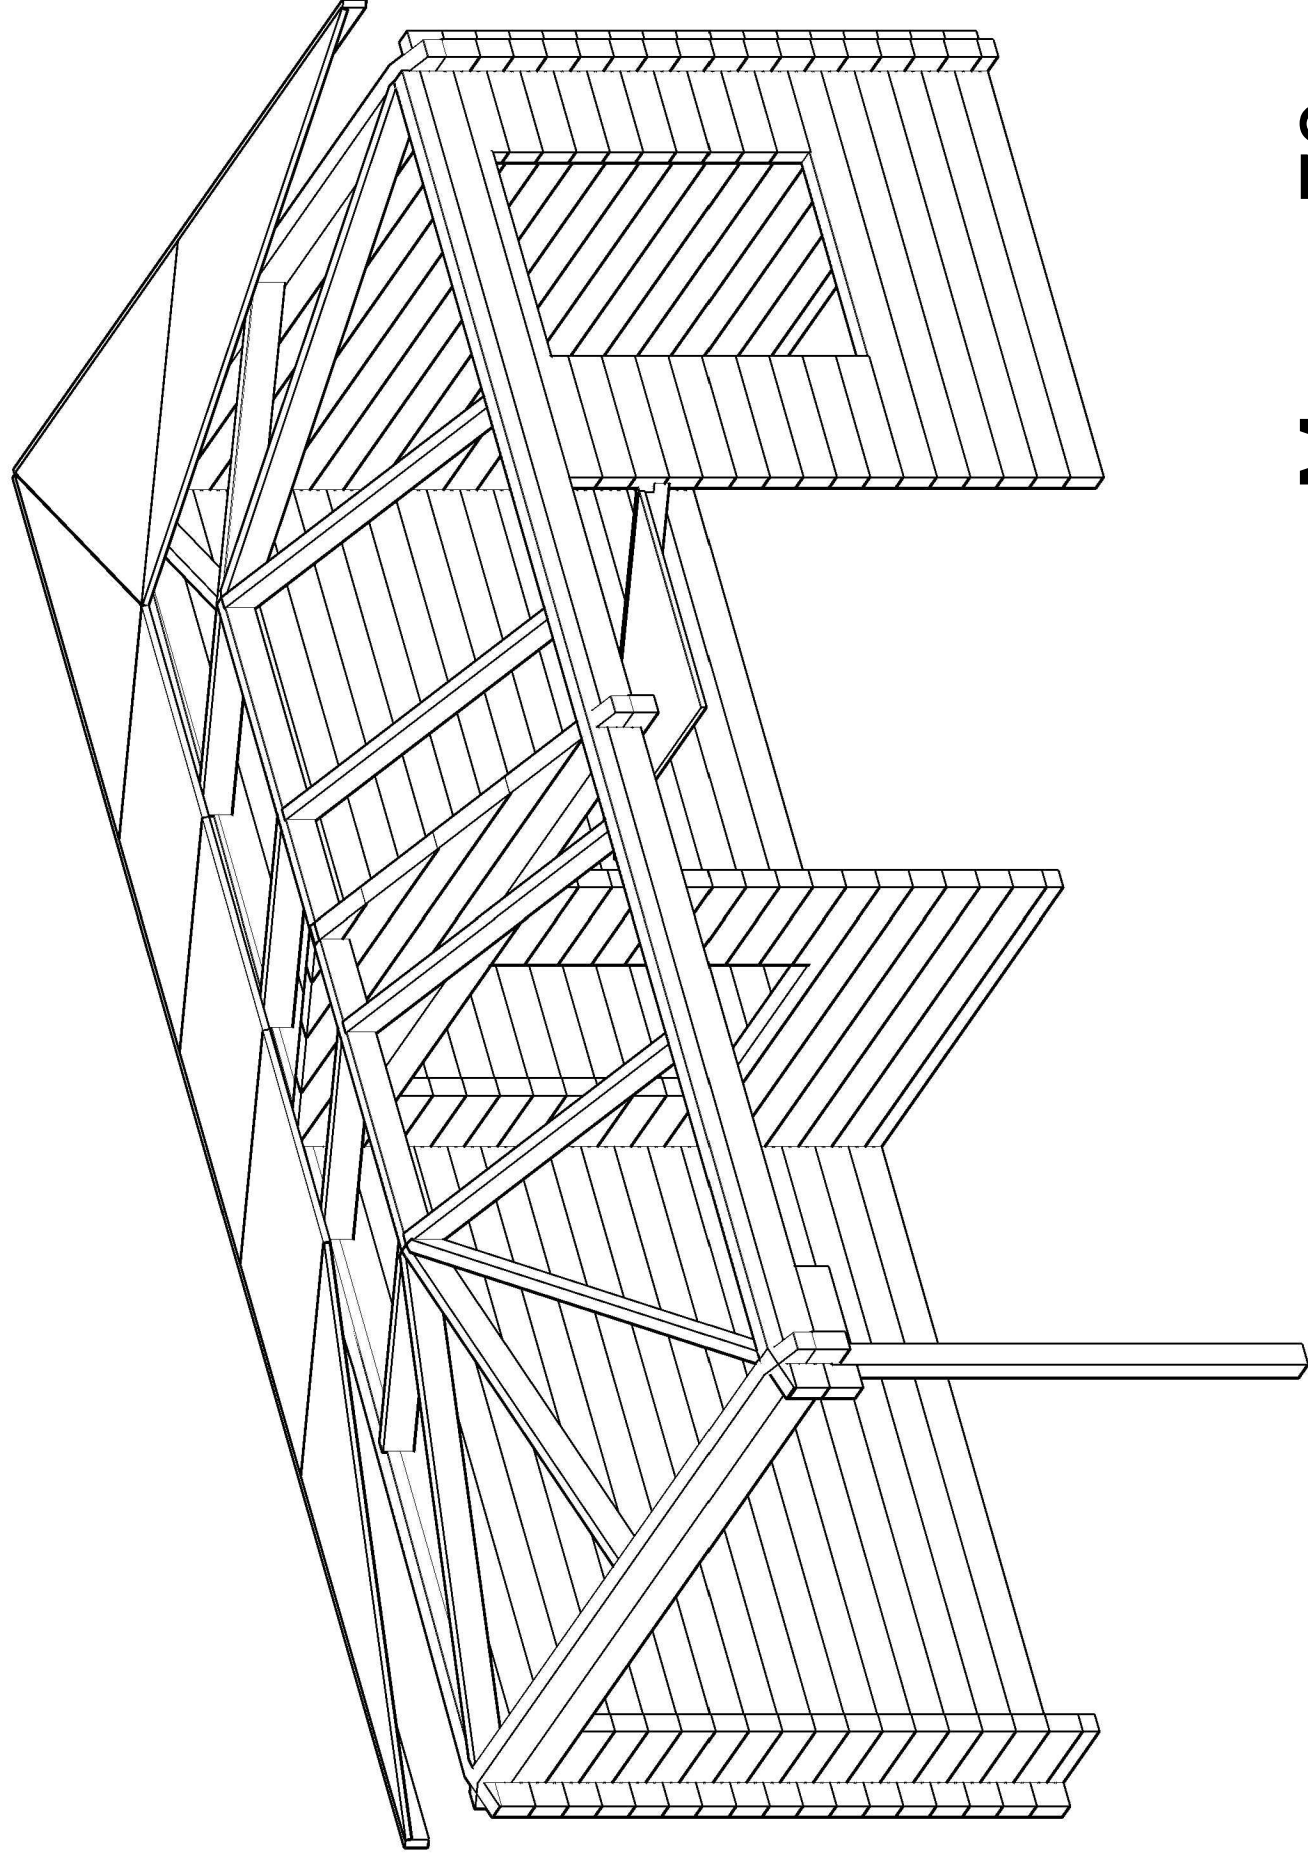





















Mason70


Pos	Specification-Spezifikation-Specificatie	St.	Profile (mm)	Length (mm)
001		11	70x135	1910
002		18	70x135	515
003		18	70x135	515
004		1	70x135	515
005		1	70x135	1910
006		18	70x135	5812
007		1	70x67	5812
008		1	70x68	5812
009		1	70x68	515
010		15	70x135	515
011		17	70x135	3084
013		1	70x68	1910
014		1	70x135	1910
015		1	70x135	3084
022		1	70x68	3084
WA-1		1		
WB-1		1		
WC-1		1		
SR3	RAFTER-DACHSPARREN-DAKSPAR 	1	44x114	2772
SR2	RAFTER-DACHSPARREN-DAKSPAR 	4	44x114	2002
SR1	RAFTER-DACHSPARREN-DAKSPAR 	10	44x114	1450
	-POST 11x11 	1	110x110	2265
L-1	Eave Board-Traufbret-Dakranden board 95 	6	18x95	3400
TR1	Threaded rod Set-Gewindestange Satz-Draadstang Set 	1	M10	265
Kood	Materjal	File	Mason70.dwg	Leht 1/2

Pos	Specification-Spezifikation-Specificatie		St.	Profile (mm)	Length (mm)
TR21	Threaded rod Set-Gewindestange Satz-Draadstang Set2		3	M10	2360
	Adjustable foot-Stellfuß+Schrauben 4x50 4stück für Post		1		
PE1	Ceiling Element-Deckenelement-Plafond Element 1		1	931x1316	
	Rafter Dowel-Dachsparren Dübel-Houten Plug		10		
DE2	Roof Panel 2-Dach Elemente 2-Dakpanelen 2		4	28mm 907x1685	
DE2S	Roof Panel 2-Dach Elemente 2-Dakpanelen 2 S		1+1	28mm 907x1685	
DE1	Roof Panel-Dach Elemente-Dakpanelen		4+4	28mm 1685x1590	
HS1	Wood Bolt set-Holzschraubesatz-Hout Bout 8x80		10		
	Corner Door Set 1415x2100				
5-6	Post Set		1+1	62x69	2240
7-8	Cover Slat		2	40x18	2070
9-10	Casting		2	18x95	1500
	Screw-Schraube-Schroef 4x60		16		
	Screw-Schraube-Schroef 5x90		16		
Kood		Materjal	File Mason70.dwg		Leht 2/2


H = 1,500 m
TOTAL: 14.31 m²

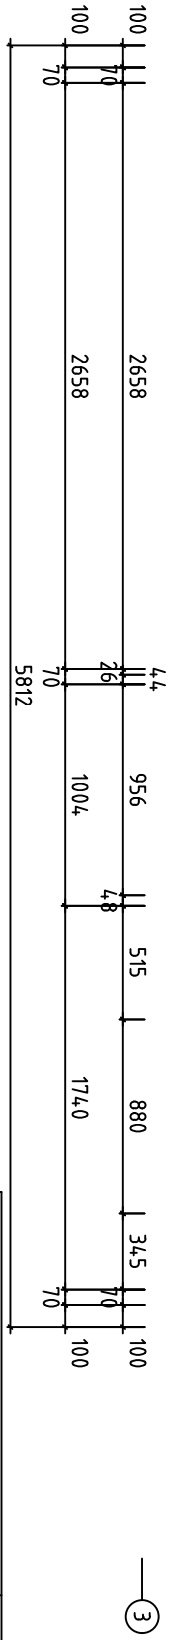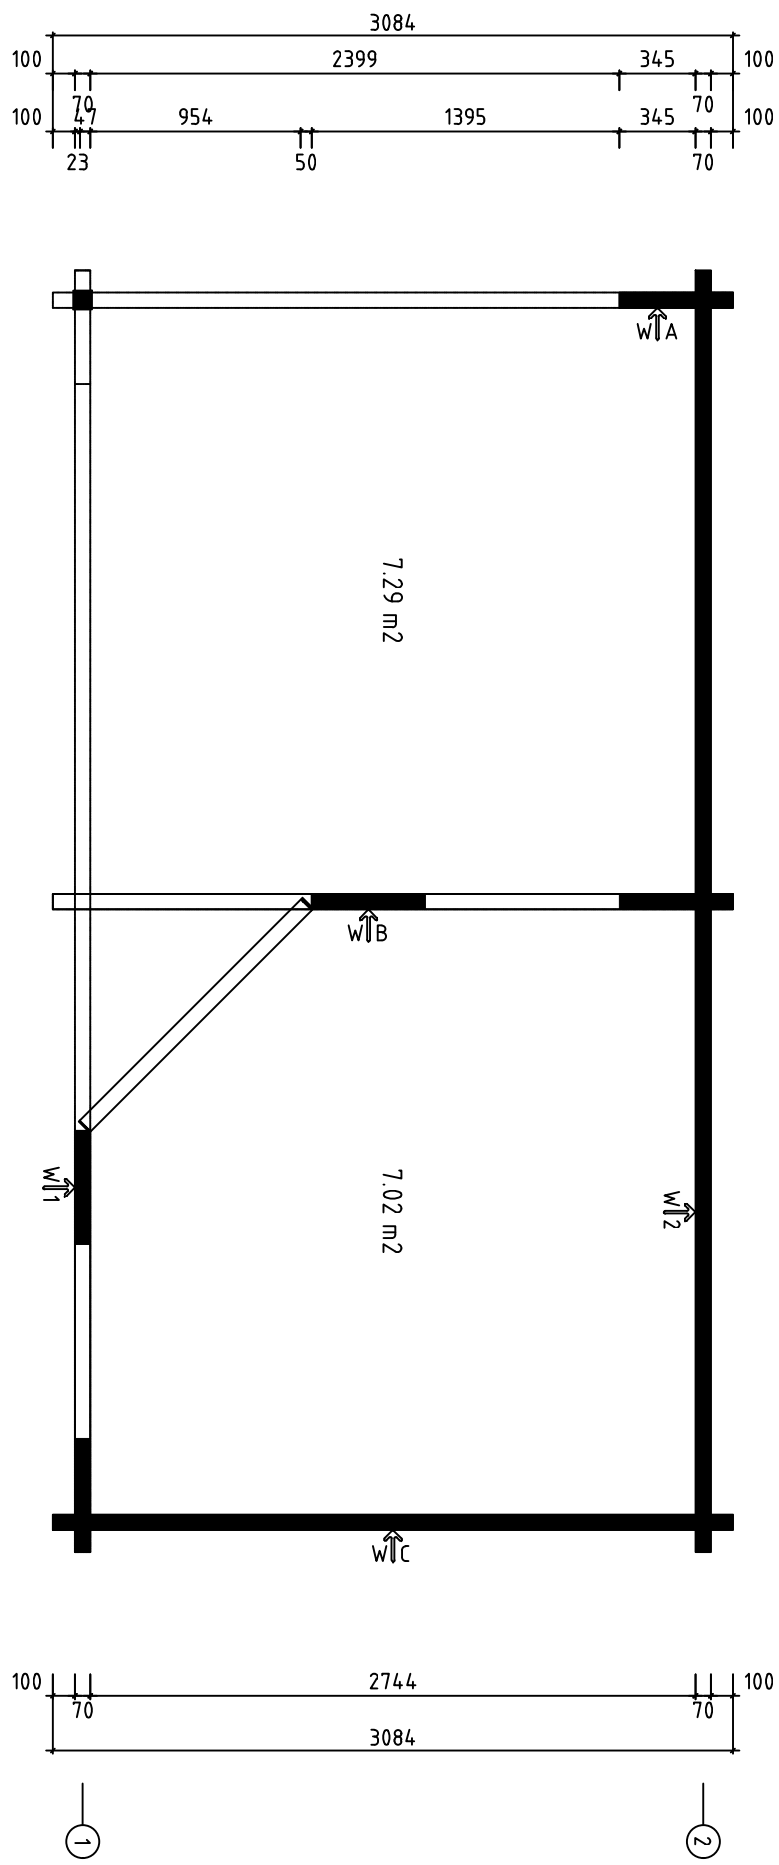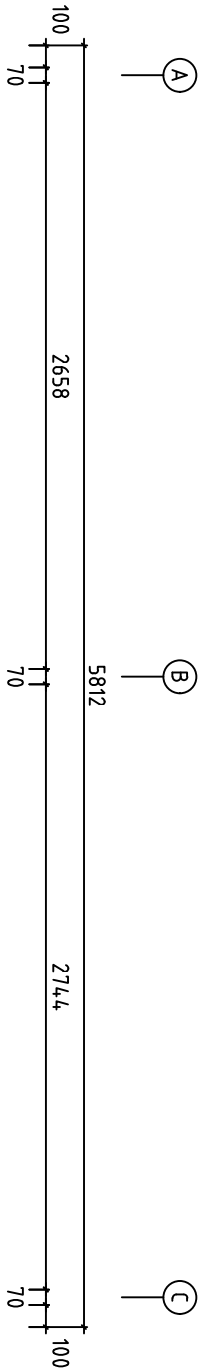


Model	Mason70	Page
Client		Scale 1:30
Material	70x135	Date 08.06.2022
Company	File Mason70.dwg	

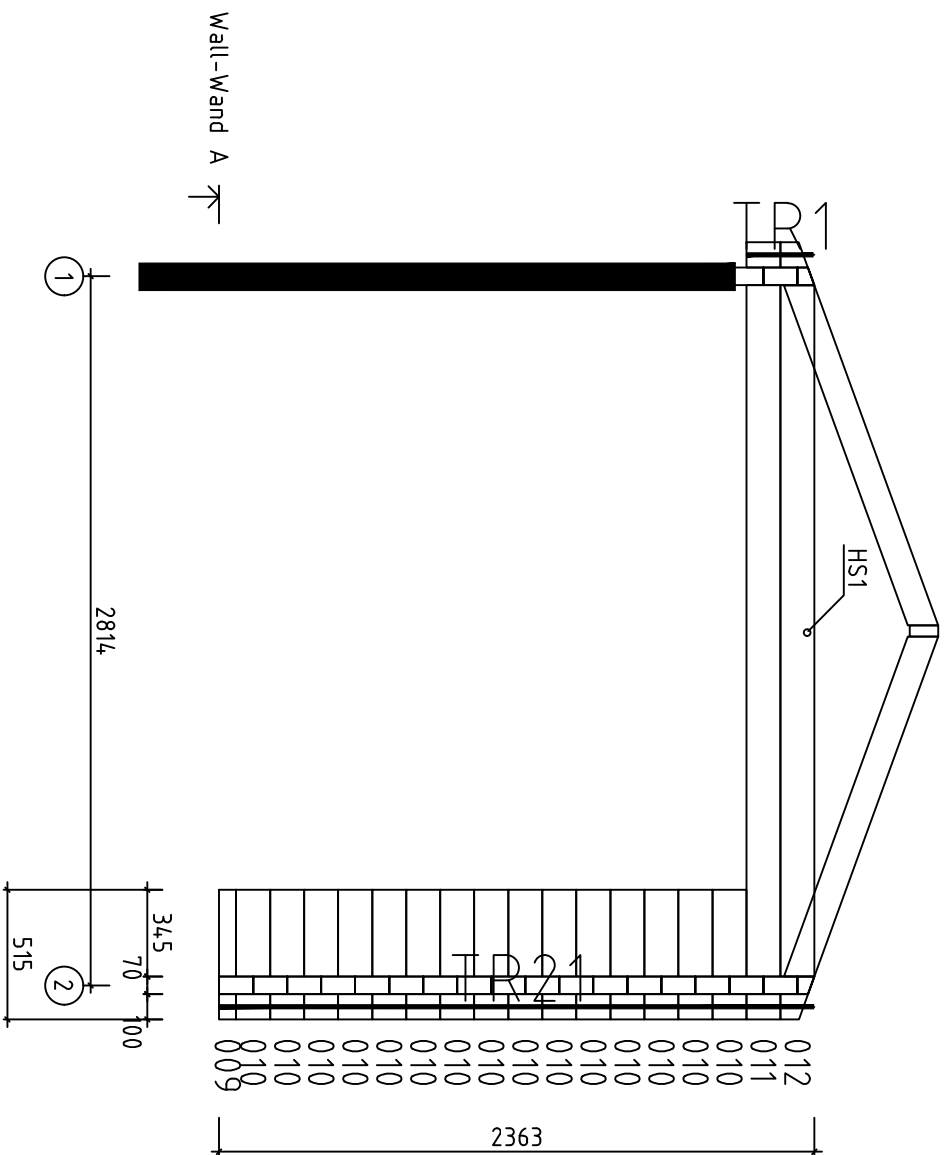


Model	Mason70	Page	2
Client		Scale	1:30
Material	7x13.5	Date	08.06.2022
Company	File Mason70.dwg		

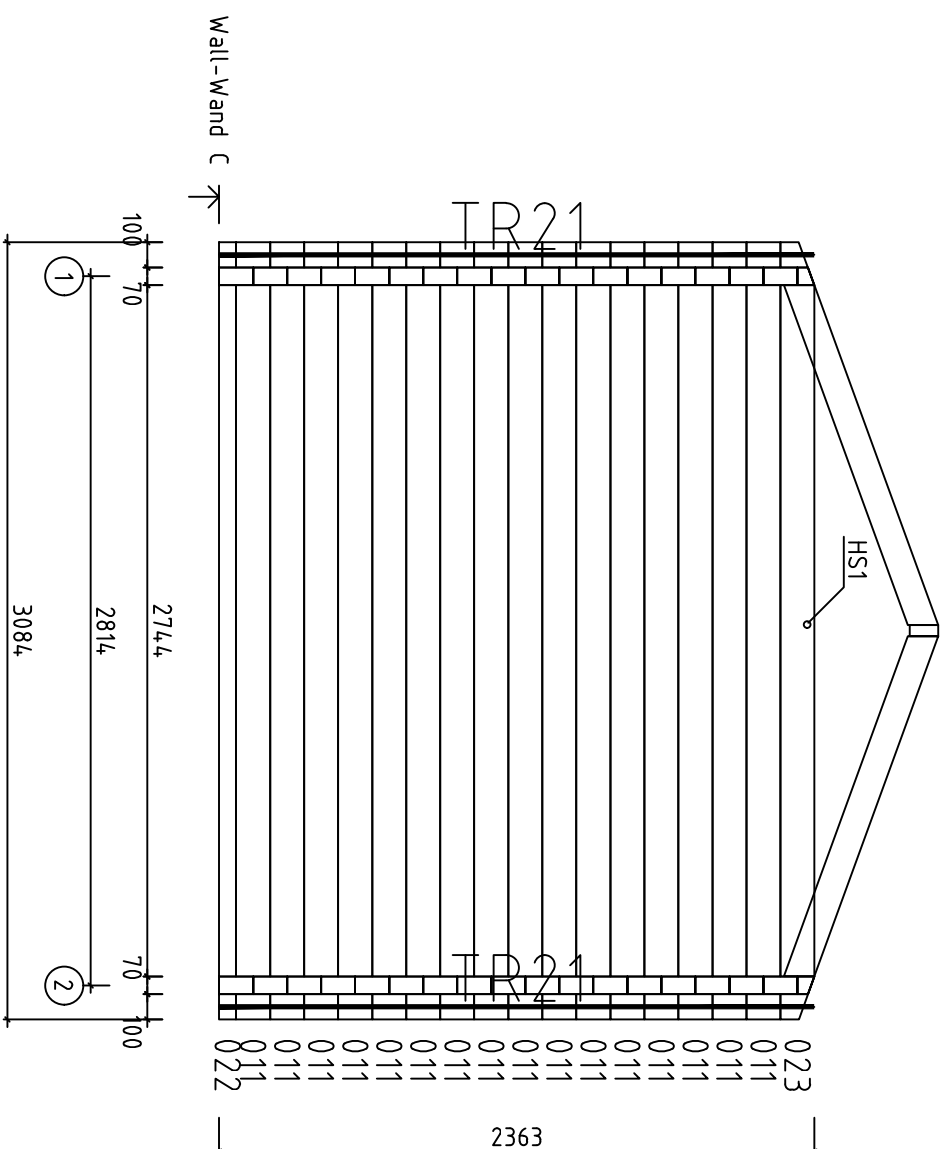


Model	Mason70	Page	4
Client		Scale	1:30
Material	7x13.5	Date	08.06.2022
Company		File	Mason70.dwg

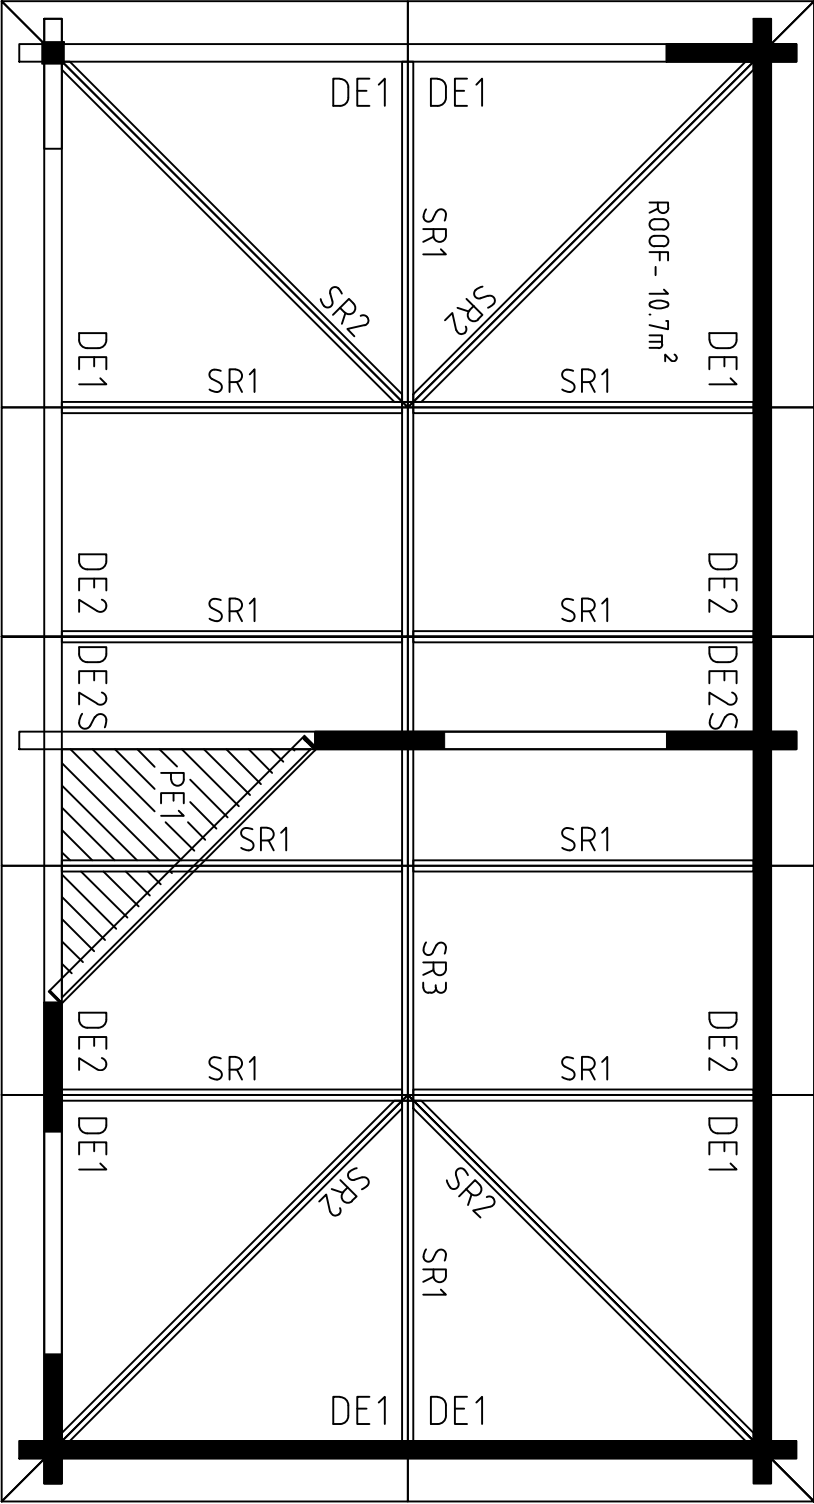


Model	Mason70	Page
Client		Scale
Material	70x135	Date
Company	File	Mason70.dwg

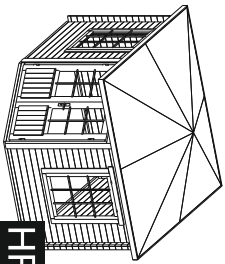

HR

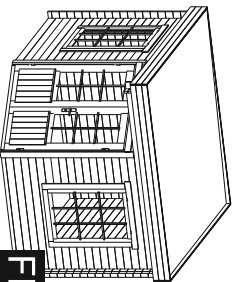


FR

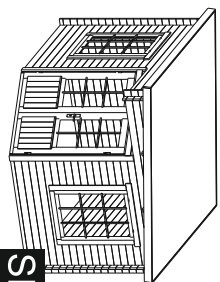


SR


The guide is illustrative. This guide is not project specification.
Der Leitfaden ist illustrativ. Dieser Leitfaden ist keine Projektspezifikation.
Deze gids is illustratief. Deze gids is geen projectspecificatie.

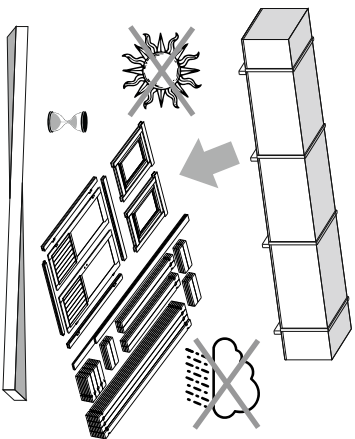


1.

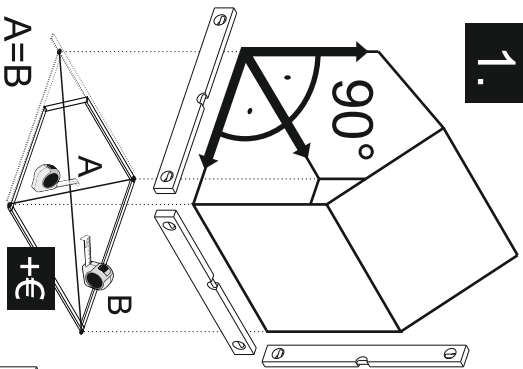


ADJUSTABLE HINGES

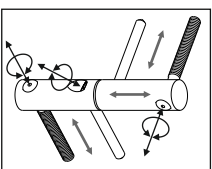



2.

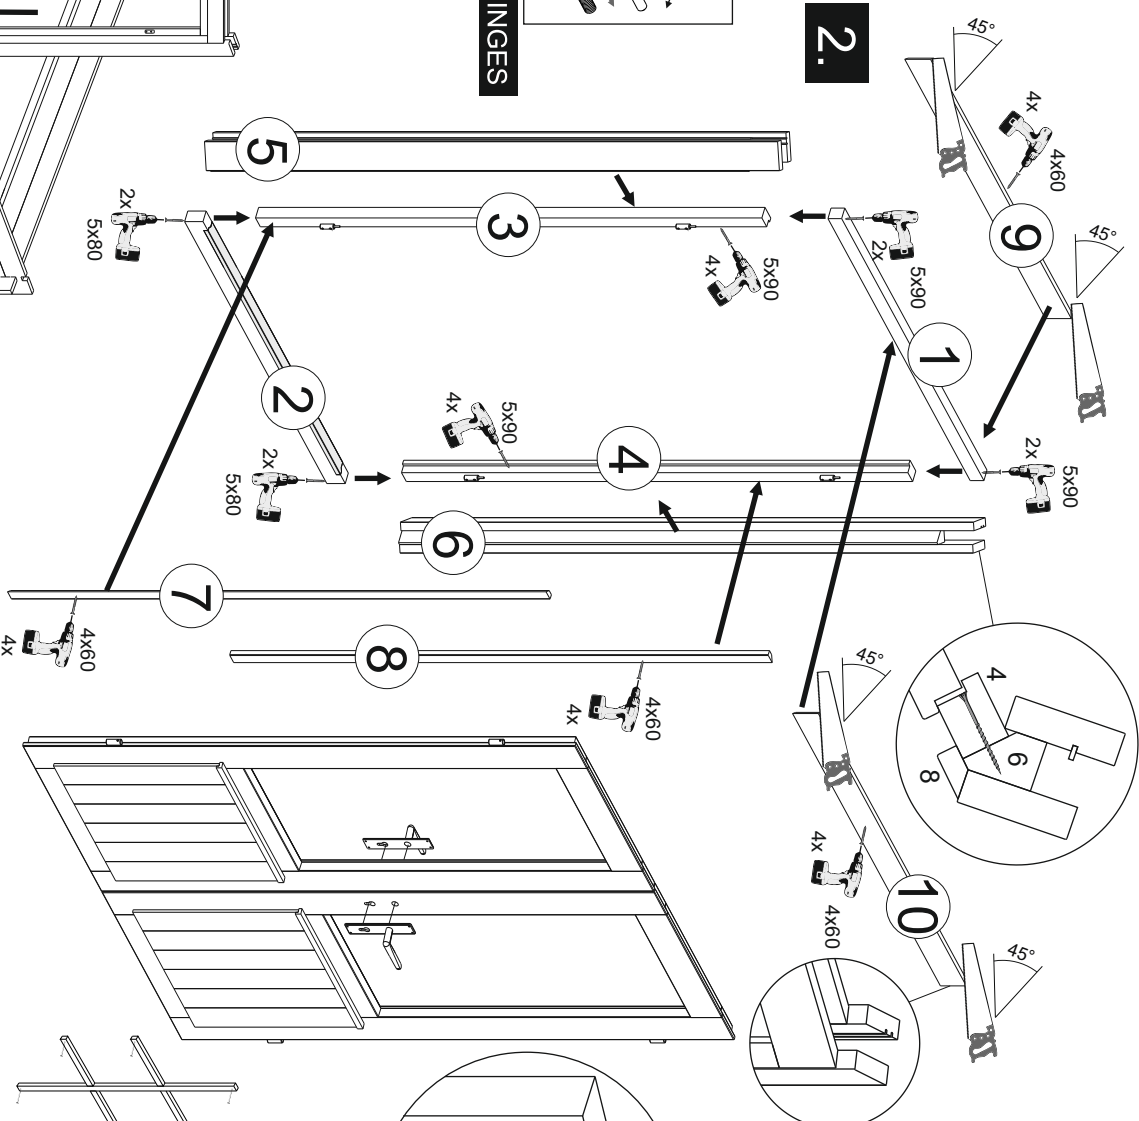


DOOR INSTALL

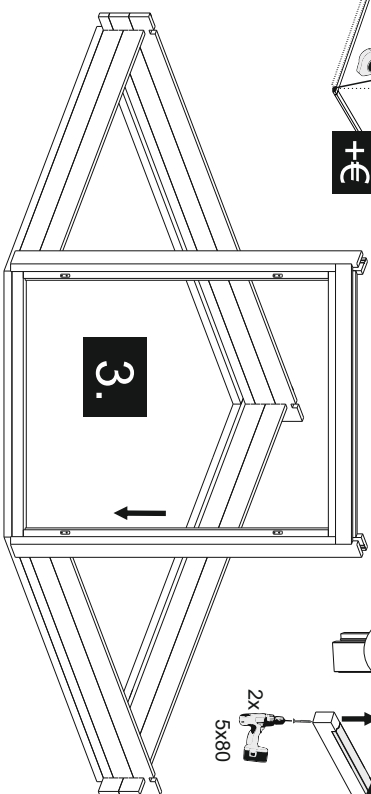


3.

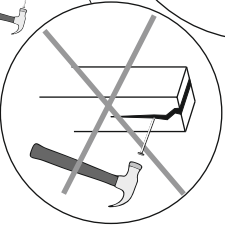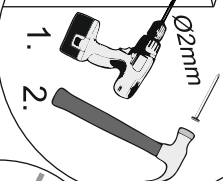


4.

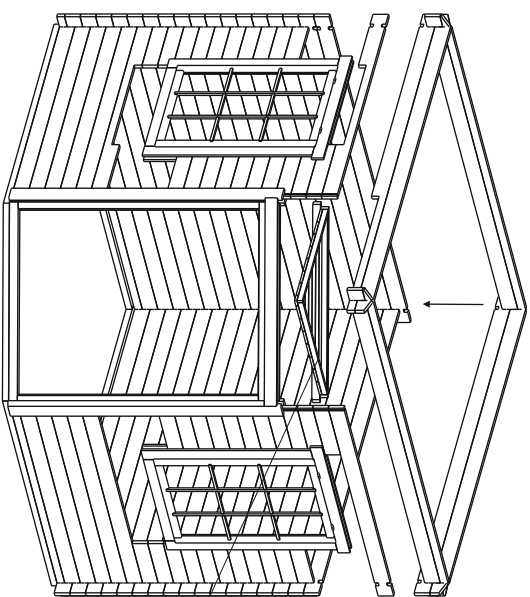


5.

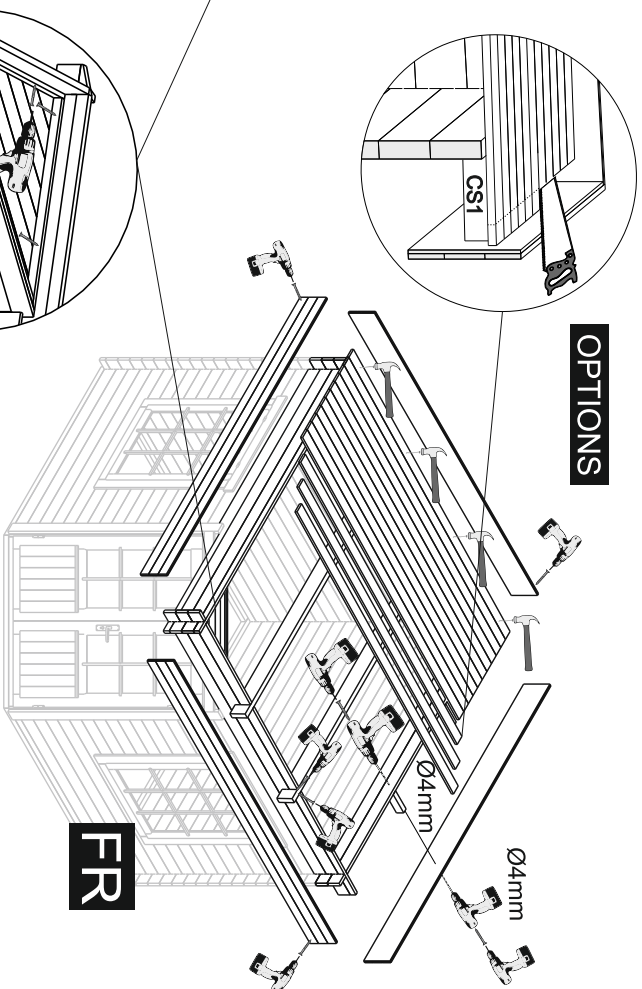

5.

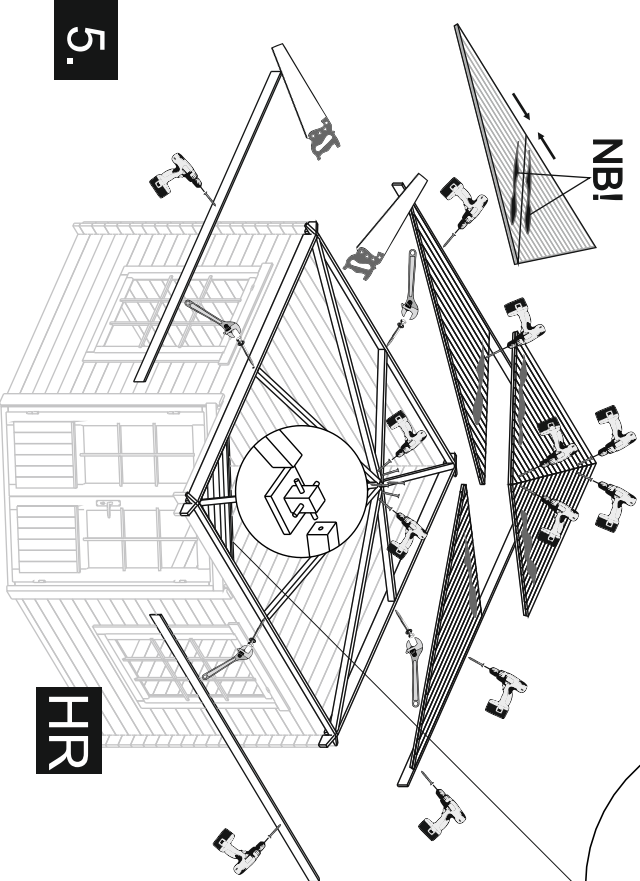


5.

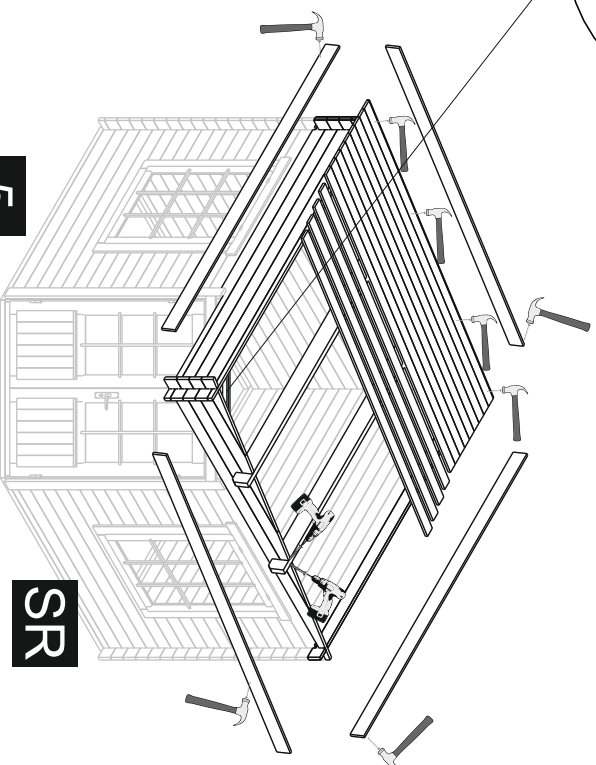


SB1


OPTIONS

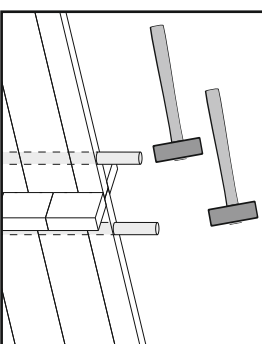


SBT1 - TOP

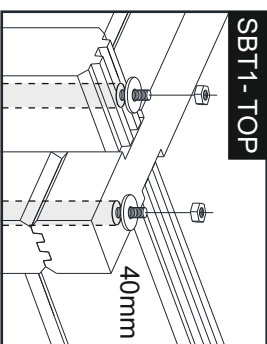

SBT1 - BOTTOM

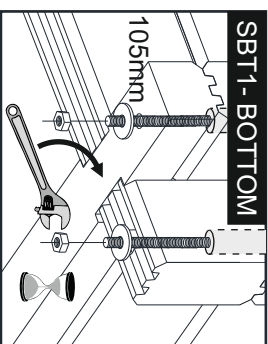


POST

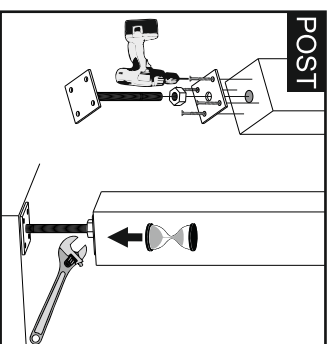

H-PROFILE

U-PROFILE

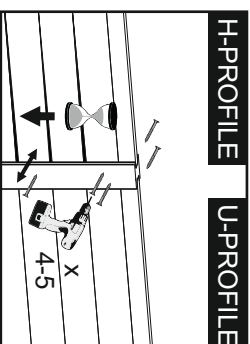


Cutting support post / Schneiden der Stützpfosten





- * Adjustment space for post support should be at least 50mm.

* Einstellraum für die Pfostenstütze muss mindestens 50mm sein.

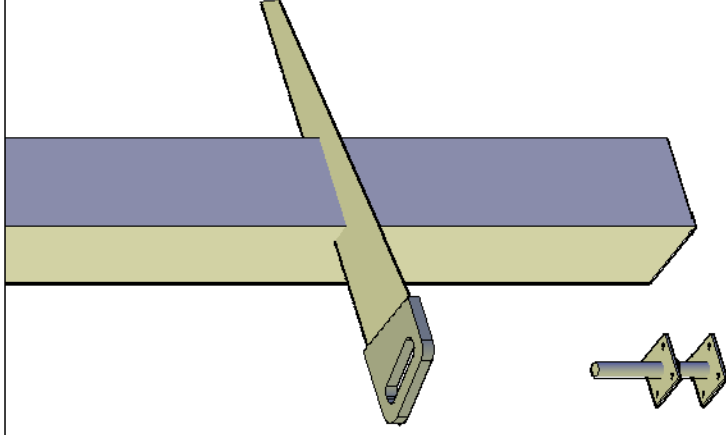


- * Support post has extra length for various conditions. Must be sawn to suitable length on spot considering local conditions.

* Stützpfosten hat extra Länge für verschiedene Bedingungen. Muss vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu einer geeigneten Länge gesägt werden.

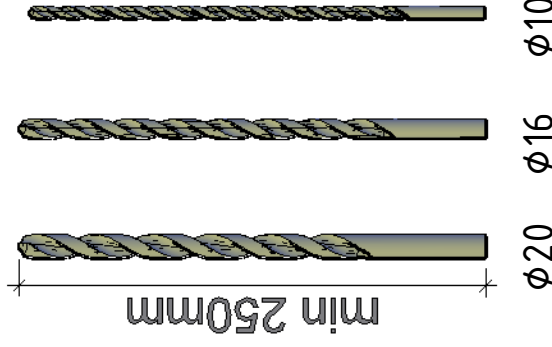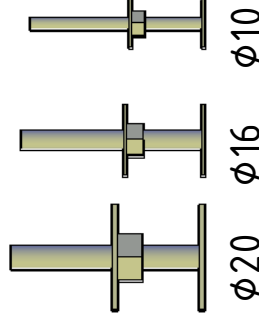

- * In some cases you need to drill a new hole for a post support. Find a matching drill bit.

* In einigen Fällen müssen Sie ein neues Loch für die Pfostenstütze bohren. Finden Sie hier den passenden Bohrer.

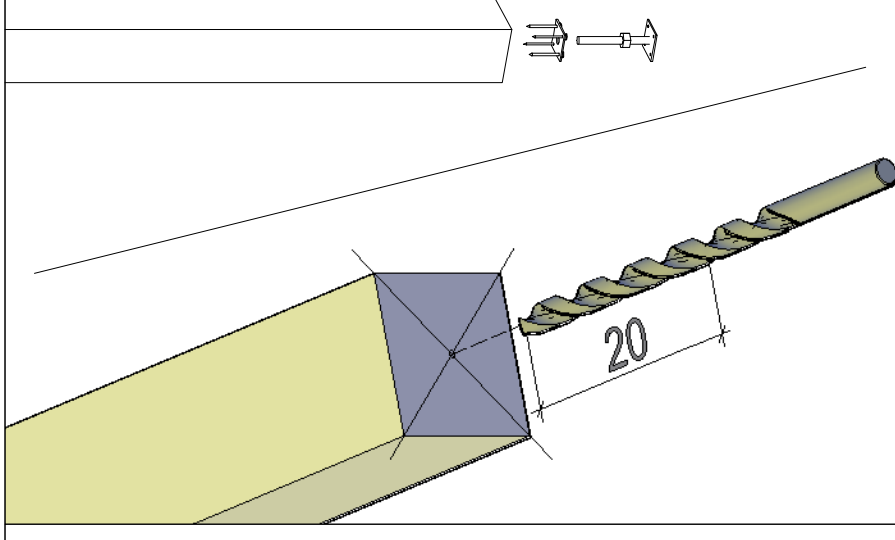

- * Mark the center of the post and drill a new 20cm deep hole.

Continue building.

* Markieren Sie die Mitte des pfostens und bohren Sie ein neues 20cm tiefes Loch. Danach mit Aufbau weiter machen.